



①各部の名称

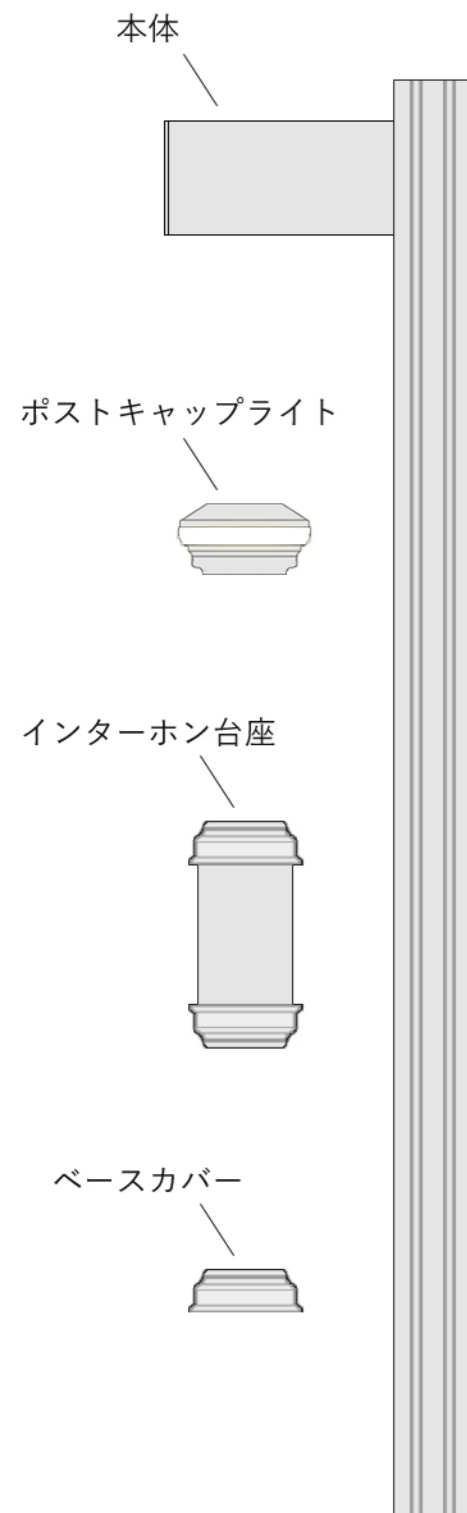


②組み立て

本体をインターホン台座とベースカバーに挿入します。それぞれの部品は適当な高さにします。

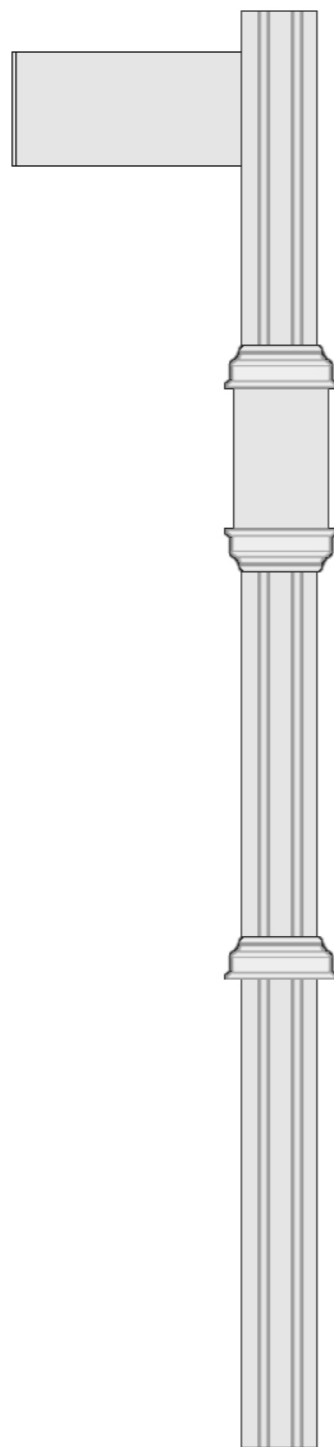


③準備と通線

地面にφ300mm×深さ350mmの穴を掘ります。インターホンと照明の配線を本体に挿入します。照明の電源は100V又は12Vです。インターホンの高さを決めて配線用の穴を開け、配線を通します。

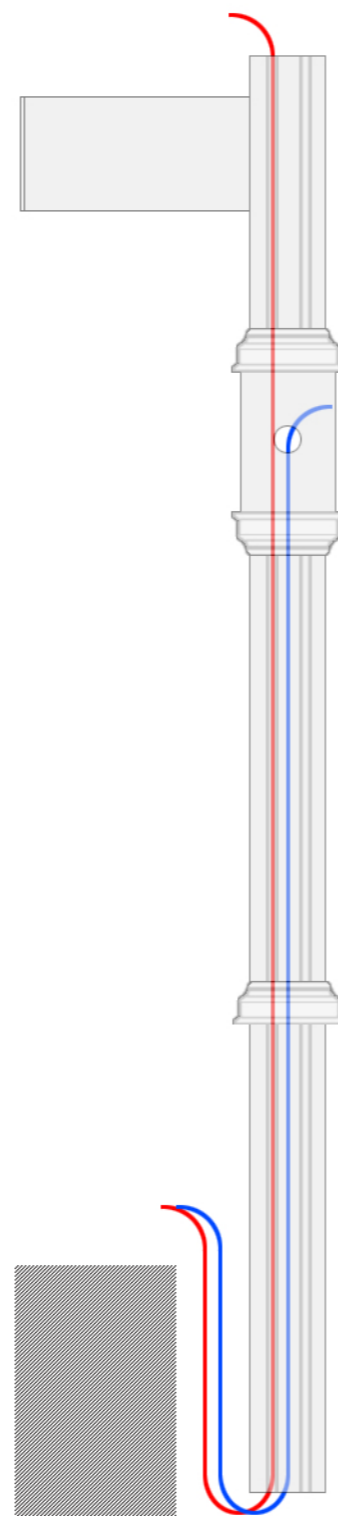

④固定と仕上げ

地面の穴にコンクリートを注入して本体を固定します。ポストキャップライトとインターホンを取り付けます。ベースカバーを地面に付くまで押し下げます。

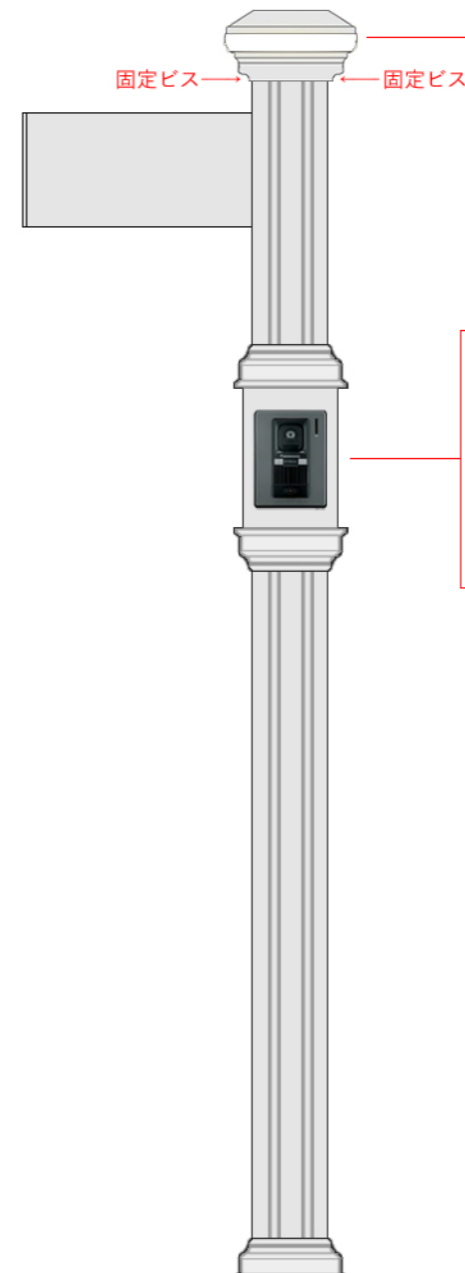

電源が100Vの場合は付属のACアダプターとワンタッチコネクターを使用して接続します。電源が12Vの場合はランプの線に直接接続します。ランプの線にプラスマイナスの極性はありません。最後に付属のビスで左右を固定します。

インターホンを取り付ける際には長さ20mm以上の木ねじを使用します。木ねじがインターホン台座とポール本体を貫通することによって、インターホン台座の高さが固定されます。